

# プリンタ内部の清掃




縦線が入る 画像が引きずられる 印刷が薄い

**注意** トナーコンテナ交換後は、必ずプリンタ内部の清掃を行ってください。また、右上にあるような印刷不良が発生した場合は、トナーコンテナ交換時に限らず清掃を行ってください。


「トナーヲ コウカンシテクダサイ ソウジ モ シテクダサイ」の表示にしたがってトナーコンテナを交換すると、「プリンタ ヲ ソウジシテ カイジョ ヲ オシテクダサイ」の表示に変わります。以下の清掃をした後に[印刷可/解除]キーを押すと、「プリント デキマス」の表示に戻ります。

1

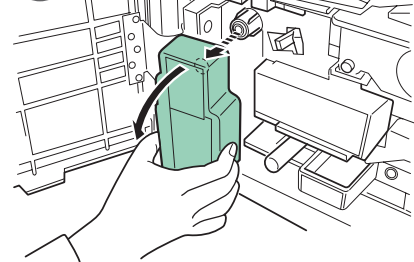


前カバーを開けて廃棄トナーボックスを取り外してください。

2

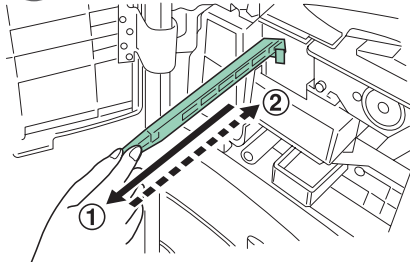


クリーニングノブ(緑色)をゆっくりと止まるまで引き出し、また戻してください。この動作を数回繰り返してください。

3

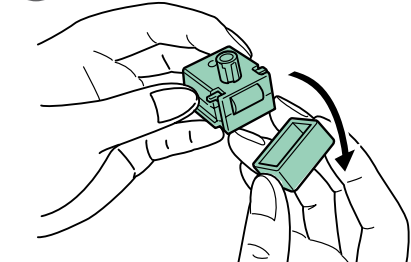


新しいトナーキットに付属しているグリッドクリーナを保護袋から取り出し、キャップを取り外してください。

4

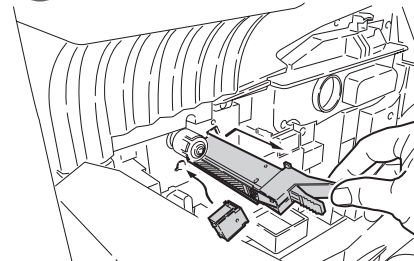


メインチャージャを5cm程度引き出し、グリッドクリーナをプリンタに装着してください。

5

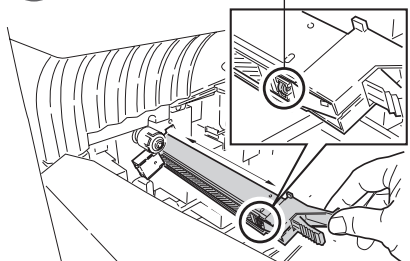

メインチャージャのローラがグリッドクリーナに当たらないように、数回引き出してまた戻してください。メインチャージャは奥まで押し込まないでください。清掃後はグリッドクリーナを取り外してください。(グリッドクリーナは再利用できません。)

6

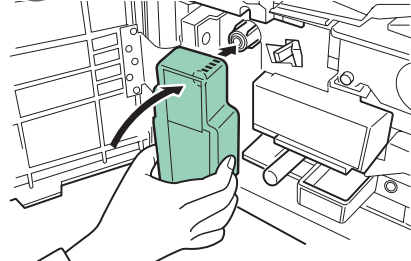


廃棄トナーボックスを取り付けてください。

7




クリーニングブラシ(青色)を取り外してください。

8

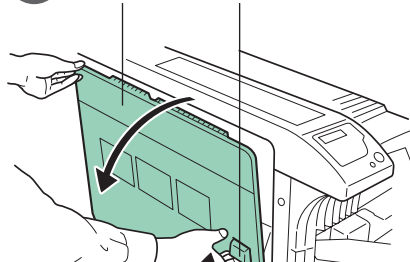

ロックレバーを引き上げながら、左カバー1を開けてください。清掃中はドラムに触れないようご注意ください。故障の原因になります。


9

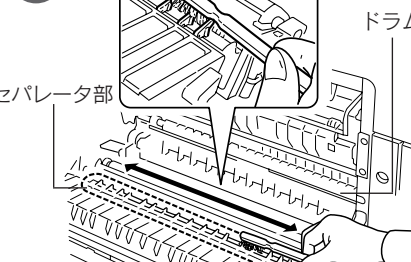

クリーニングブラシでセパレータ部に沿って清掃してください。清掃後はクリーニングブラシを元の場所に戻し、左カバー1および前カバーを開けてください。メインチャージャが乾くまで、約5分経過してから印刷を行ってください。



## ページプリンタ LS-9520DN クイックガイド

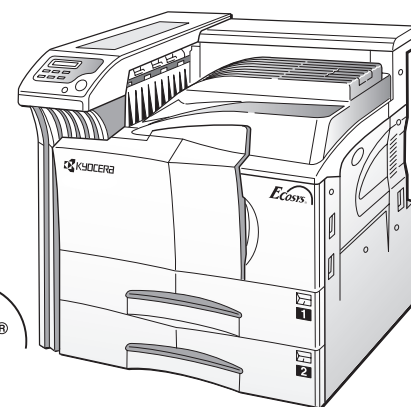

京セラ ミタ株式会社

### 紙詰まりの処理


#### ●紙詰まりメッセージと処理

紙詰まりが起きるとプリンタは停止し、エラーメッセージが表示されます。下の表を参照し、詰まった用紙を取り除いてください。(詳細は次ページからの説明を参照してください。)

メッセージ	紙詰まりの場所	処理
カミヅマリデス カセット1 (2)	給紙力セット1 (2)	給紙力セットを引き出し、用紙を取り除いてください。上段のカセットのときは「1」が、下段のときは「2」が表示されます。
カミヅマリデス MPトレイ	多目的 (MP) トレイ	多目的トレイに詰まった用紙を取り除いてください。取りづらい場合は解除レバーを押し上げながら、取り除いてください。
カミヅマリデス MPハンソウユニット	MP搬送ユニット	左カバー1を開けて、用紙を取り除いてください。 前カバーを開けてノブを回し、用紙を取り除いてください。詰まった用紙があれば、MP搬送ユニットを引き出して、用紙を取り除いてください。
カミヅマリデス ヒダリカバー1 (2)	左カバー1 (2)	「ヒダリカバー1」が表示されたときは左カバー1を、「ヒダリカバー2」が表示されたときは左カバー2を開け用紙を取り除いてください。


#### 詰まった用紙を取り除いた後の処理：

プリンタの前カバーまたは左カバー1を開閉してください。しばらくすると自動的に印刷が再開します。

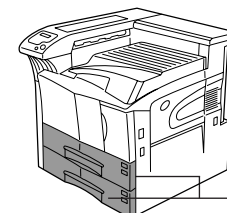


#### ●給紙力セットでの紙詰まり


1

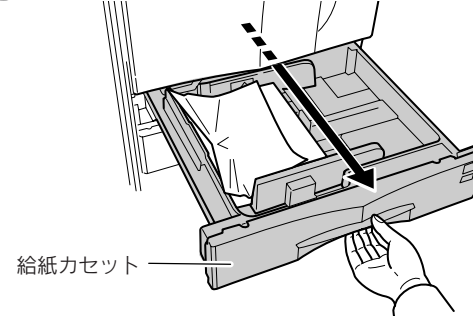

給紙力セットを引き出し、詰まった用紙を取り除いてください。

2

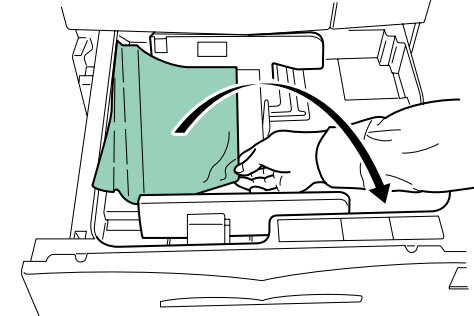


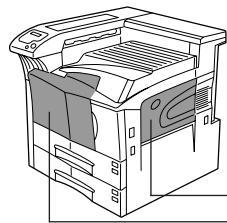

多目的トレイ  
前カバー

## ●多目的(MP)トレイ、MP搬送ユニット内での紙詰まり


1

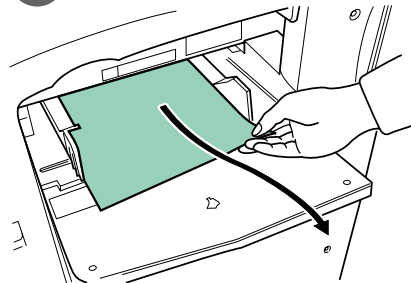

解除レバー

詰まっている用紙が取り除きづらい場合は、解除レバーを押し上げながら、詰まった用紙を取り除いてください。


2

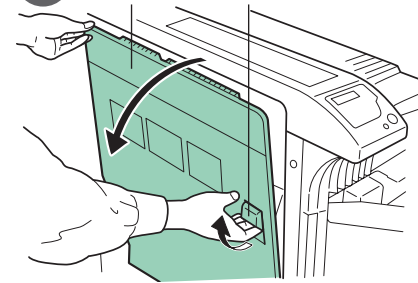

左カバー1 ロックレバー

片手で左カバーを押さえながら、ロックレバーを引き上げ、左カバー1を開けてください。

3

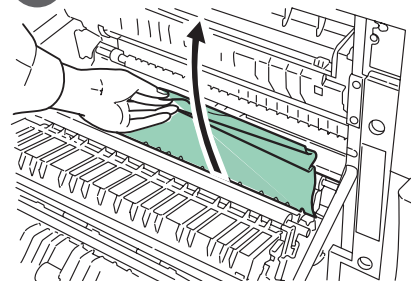


詰まった用紙があれば取り除いてください。手などをドラムに触れないようご注意ください。故障の原因になります。

4




前カバーを開け、緑色のノブを右に回してください。

5

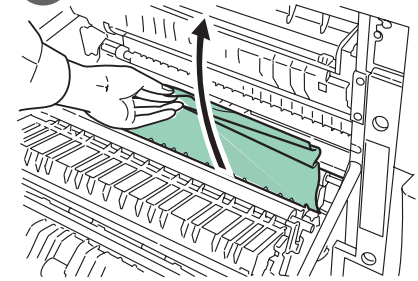


送り出された用紙を、左カバー内から取り除いてください。

6

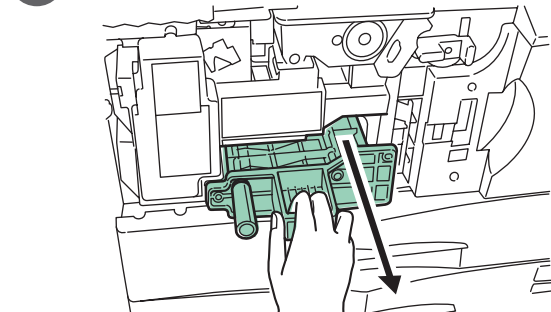


MP搬送ユニットを、止まるまで引き出してください。

7

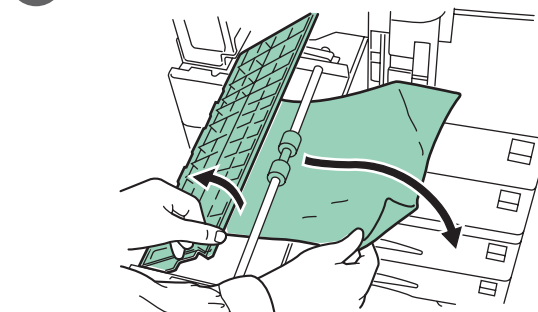


カバーを開け、詰まった用紙を取り除いてください。

8

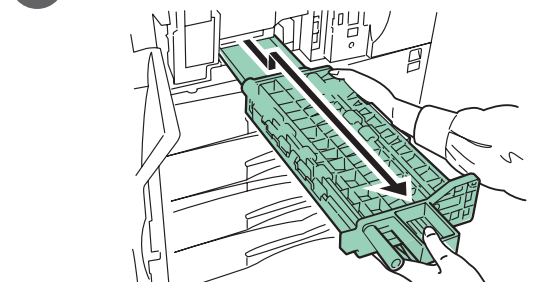


用紙が破れて残った場合は、MP搬送ユニットを取り外してください。

9

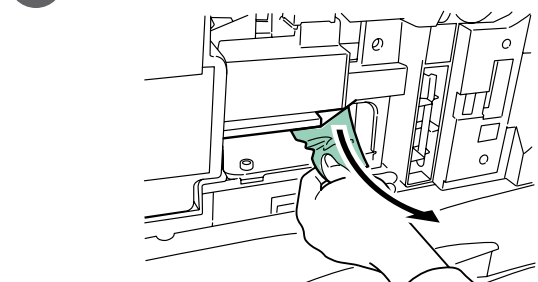


詰まった用紙を残らず取り除いてください。プリンタ内に用紙が残っていないことを確認して、MP搬送ユニットを元に戻し、前カバーおよび左カバー1を閉じてください。

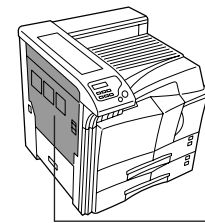

左カバー1

## ●左カバー1での紙詰まり


1

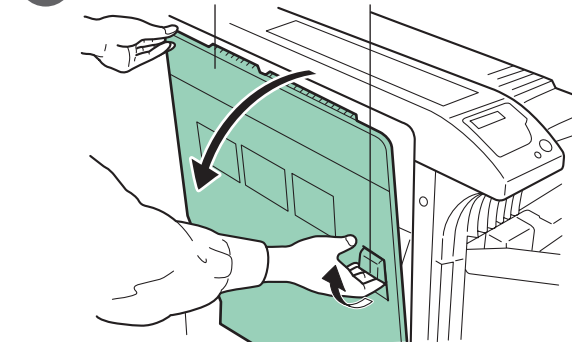

左カバー1 ロックレバー


片手で左カバーを押さえながら、ロックレバーを引き上げ、左カバー1を開けてください。

2

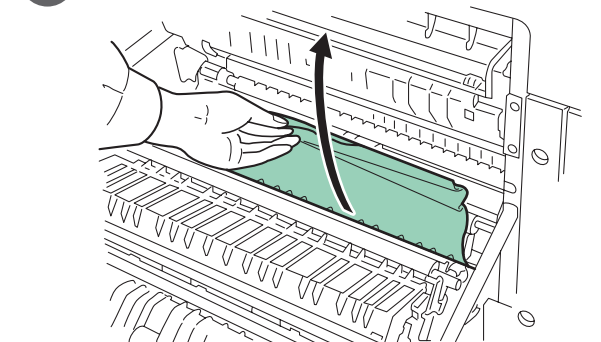

詰まった用紙を取り除いてください。手などをドラムに触れないようご注意ください。故障の原因になります。

3

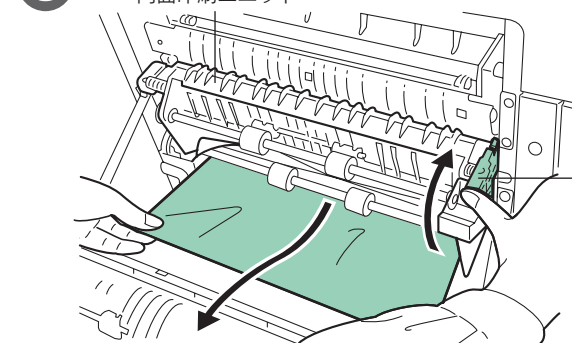


両面印刷ユニット

レバー

灰色のレバーを押して両面印刷ユニットを持ち上げ、詰まった用紙を取り除いてください。


4

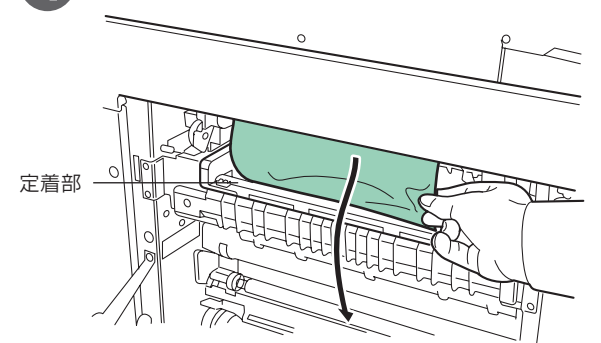

定着部

**⚠ 注意** 定着部は熱くなっています。やけどの原因になりますので手に触れないでください。


排紙部に用紙が詰まっている場合は取り除き、左カバー1を閉じてください。

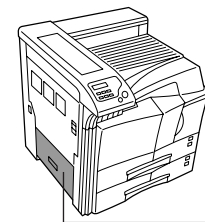

左カバー2

## ●左カバー2での紙詰まり

1

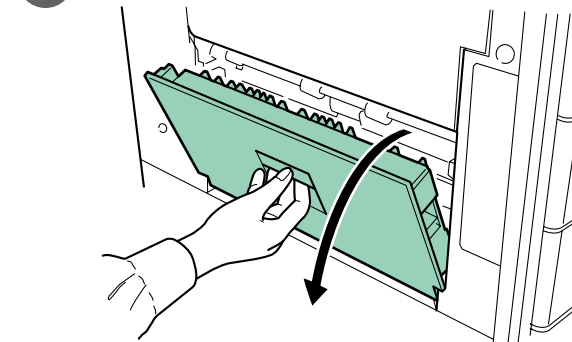

左カバー2を開けて詰まった用紙を取り除き、左カバー2を閉じてください。

